EASY 202i

AUDIOMONITOR CON INTERFONO PER SISTEMA VIDEOCITOFONICO MODULARE **EASY**

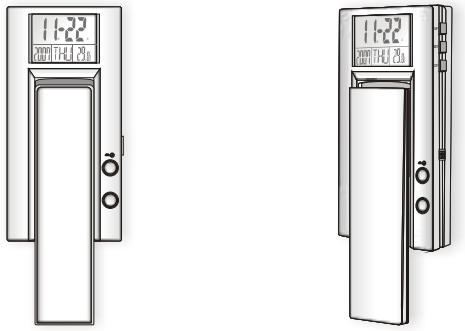

Manuale d’istruzioni
per l’uso

INTRODUZIONE

Gentile Cliente, la ringraziamo di aver scelto un nostro prodotto e confidiamo che questa scelta soddisfi a pieno le Sue aspettative. Prima di utilizzare questo apparecchio, La invitiamo a leggere attentamente il presente "libretto di istruzioni per l'uso" al fine di ottimizzarne le caratteristiche funzionali ed eliminare qualsiasi inconveniente che potrebbe insorgere da un uso errato o non conforme dello stesso.

AVVERTENZE D'USO

Leggere attentamente le avvertenze contenute nelle presenti istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.

Il presente "libretto di istruzioni per l'uso" è parte integrante dell'apparecchio, pertanto conservatelo con cura per ogni ulteriore consultazione.

Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballo, assicurarsi della sua integrità e di quella di tutti i componenti in dotazione prima di utilizzarli. In caso si verifichino rotture o semplici screpolature in uno o più componenti, riporre l'apparecchio nel suo imballo originale e riconsegnarlo al punto vendita per le necessarie verifiche.

Non utilizzare l'apparecchio se è caduto e/o presenta evidenti rotture o anomalie di funzionamento.

I componenti dell'imballo (eventuali sacchetti in plastica, cartoni, ecc.) devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini, invalidi ecc.

Questo apparecchio è stato concepito per essere utilizzato come SISTEMA DI CITOFONIA.

Per evitare scosse elettriche, non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, di una doccia, di una piscina o di un lavello pieno di acqua, e in luoghi dove possa subire urti.

Le eventuali riparazioni devono essere eseguite solo da specialisti che dispongano dei pezzi di ricambio originali forniti dal fabbricante.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti saturi di gas o dove ci sia rischio di esplosione.

Questo prodotto è studiato per un funzionamento ottimale e duraturo a condizione che venga maneggiato con cura.

Non immergere l'apparecchio in acqua.

Non pulire l'apparecchio con sostanze abrasive o corrosive, poichè possono scalfire i componenti di plastica e corrodere il circuito elettronico.

Non sottoporre l'apparecchio a forza eccessiva, urti, polvere o temperature eccessive o umidità che possano provocare malfunzionamenti, ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie o distorcere i componenti.

Manomettendo l'apparecchio si rende nulla la garanzia e si possono causare danni. L'apparecchio non contiene componenti che possono essere riparati dall'utente.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per uso improprio o non conforme alle istruzioni fornite, manomissione e manutenzione inadeguata dell'apparecchio.

ATTENZIONE

Il punto di esclamazione all'interno di un triangolo avverte l'utente che il libretto d'istruzioni contiene delle importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di una pericolosa tensione all'interno dell'apparecchio.

Per evitare i rischi di scosse elettriche , non aprire l'apparecchio. L'apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.

In caso di guasti fare appello a tecnici qualificati per le riparazioni.

230V~

Fonti alimentazione

Questo apparecchio funziona se collegato elettricamente tramite l'alimentatore in dotazione

1. Collegare l'alimentatore AC/DC alla presa di corrente
2. Collegare il jack dell'alimentatore alla presa posta sul retro dell'apparecchio
3. Assicurarsi che il voltaggio sia uguale a quello riportato sulla targa dei dati caratteristici posizionati sul fondo dell'alimentatore

Posizionare l'apparecchio in un luogo sufficientemente ventilato

Non esporre l'apparecchio a fonti di calore

Descrizione del prodotto

EASY 202i Audiomonitor per sistema citofonico EASY,con interfono, calendario, termometro e comando elettroserratura.

Il monitor audio EASY 202i è una cornetta citofonica con display lcd per visualizzare datario perpetuo e temperatura anbiente. Con l'EASY 202i abbinato ad un posto esterno EASY 120 si realizza un impianto citofonico. Con i pulsanti sul corpo dell'apparecchio si può comandare una serrature elettrica e monitorare i suoni sulla postazione esterna. Abbinando due EASY 120 si possono controllare due ingressi diversi.

Il sistema inoltre, può essere ampliato aggiungendo, a scelta, altri monitor solo audio EASY 202i o anche monitor video EASY 302i, EASY 402ir e EASY 702i in tal caso la funzione interfono presente nel prodotto sara' utilizzable per comunicare con gli altri monitor.

Funzioni

Citofono

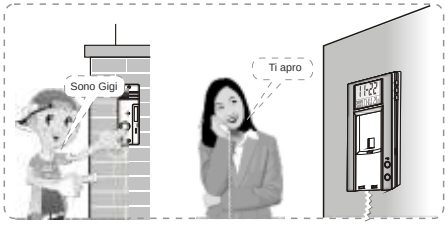

Calendario perpetuo
Temperatura

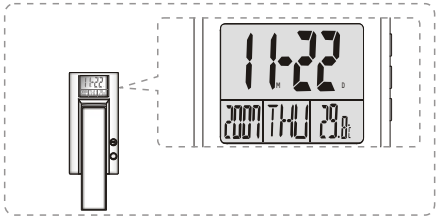

Comandi/pulsanti

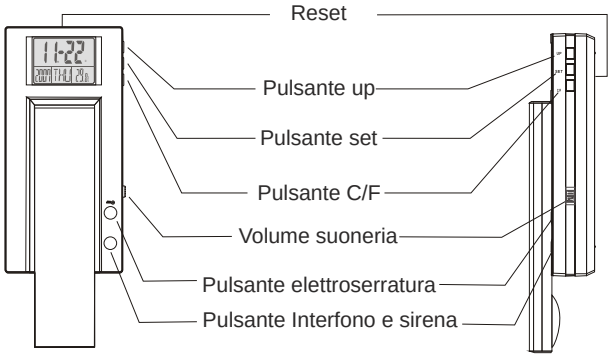

Contenuto della confezione

		
Cornetta	Base	Cavo cornetta
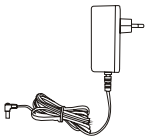		
Alimentatore	Cavo test	Manuale
		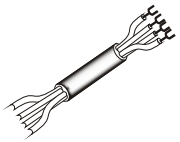
Tasselli	Viti	Cavo installazione
Staffa fissaggio		

Test di funzionamento

IMPORTANTE

Prima di procedere all'installazione collegare il monitor con il posto esterno "EASY 120" (non compreso in questa confezione) usando il cavo test, in dotazione, dopo aver collegato il suo l'alimentatore, controllare il corretto funzionamento del sistema; seguendo lo schema a seguito riportato.

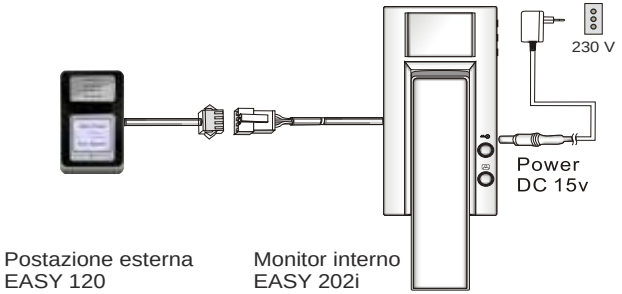

Funzionamento

Chiamata dalla postazione esterna (EASY120)

Quando si riceve una chiamata dalla postazione esterna (EASY120), il monitor interno avvisa con una suoneria per circa 20sec., In mancanza di risposta dal monitor interno, la chiamata si interrompe automaticamente.

Spostare il tasto per regolare il livello della suoneria

Sollevare la cornetta per rispondere alla chiamata

Apertura elettroserratura

Premere il tasto per aprire l'elettroserratura collegata alla postazione esterna (EASY120)

L'apertura della serratura elettrica può avvenire durante una conversazione o durante un monitoraggio.

NON tenere premuto il pulsante per l'apertura della serratura elettrica per un lungo periodo in quanto si potrebbe danneggiare la postazione esterna.

Ascolto audio

Sollevando la cornetta si attiva l'ascolto dei suoni provenienti dalla postazione esterna monitorando in tal modo ciò che accade all'esterno

Regolazione datario e gradi temperatura

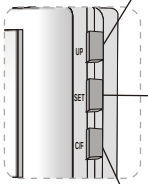

UP

Premere il pulsante UP per aumentare il valore della funzione impostata

SET

Premere il pulsante SET per 2 secondi , il sistema entrerà in modalità impostazione, premere nuovamente il pulsante per selezionare la funzione desiderara secondo il seguente ciclo

Calendario — Anno — Mese — Giorno — Ora — Minuto — Secondi

(impostare i secondi per modificare nuovamente l'orario)

C/F

Quando viene premuto durante l'impostazione CALENDARIO, è possibile convertire i gradi Centigradi in gradi Farenaid

Gradi Celsius — Gradi Fahrenheit

Installazione configurazione Simple

Schema di collegamento

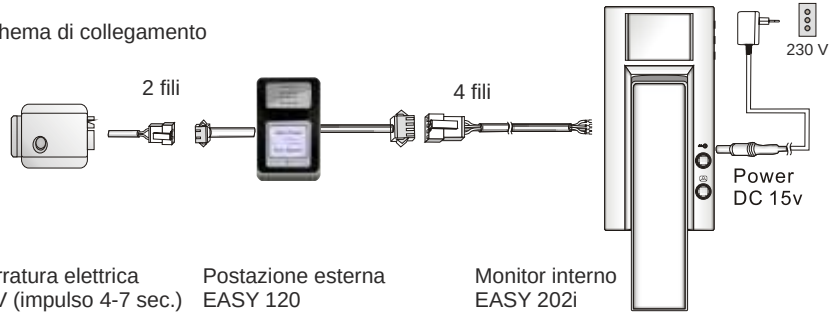

Posizionamento e installazione monitor

Dopo aver definito la posizione del monitor, assicuratevi che il cavo di connessione tra il monitor e la postazione esterna sia a 4 fili con un'adeguata sezione
SI dovrà utilizzare un cavo con 4 fili interni. In funzione della lunghezza totale del cavo è fondamentale che il filo abbia una corretta sezione. La mancata osservanza di questa regola potrebbe causare malfunzionamenti del sistema. Di seguito alcuni esempi di cavo

Lunghezza cavo	Cavo raccomandato
30m	4 x 0,50mm^2
100m	4 x 1mm^2

Collegare il cavo installazione a corredo con i 4 fili in uscita dalla parete annotandovi i colori dei fili collegati

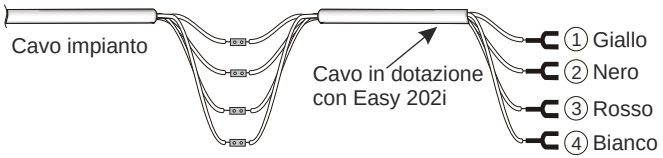

Fissare l'apposita staffa di fissaggio a muro prestando attenzione alla fuoriuscita dei cavi

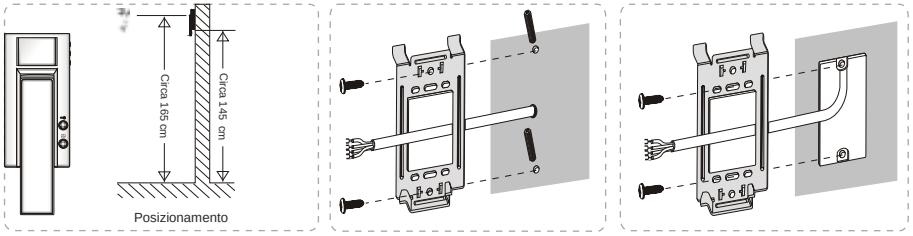

Rimuovere il cavo test dal monitor e collegare il cavo installazione (lato forcelline) prestando la massima attenzione al corretto collegamento come a seguito rappresentato

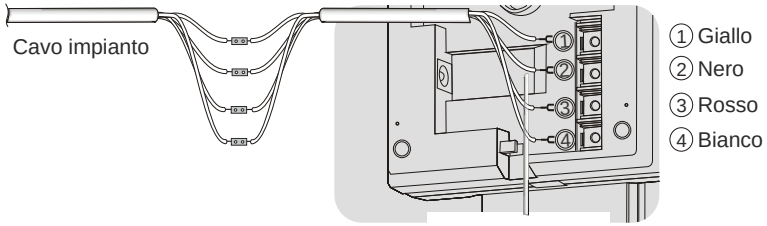

Collegare il jack dell'alimentatore nell'apposita presa posta sul retro del monitor

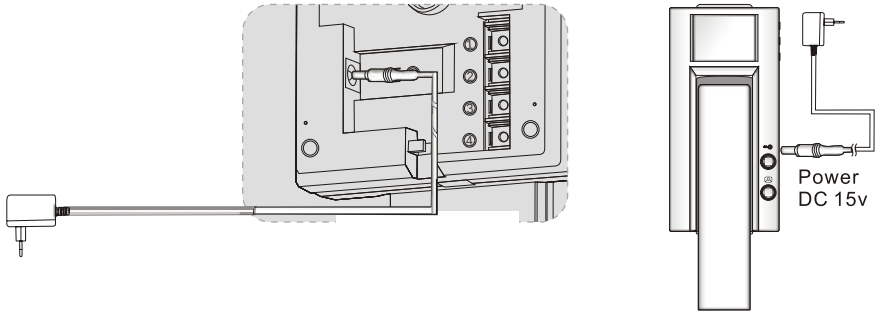

Accostare l'apparecchio alla staffa fissata al muro,quando l'apparecchio è a filo muro spingerlo verso il basso per completare l'aggancio

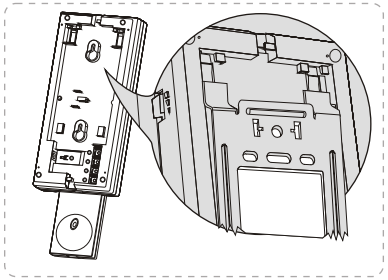

Posizionamento e installazione postazione esterna Easy 120

Dopo aver definito la posizione della postazione esterna, collegare il cavo adattatore (4pin) a corredo, al cavo a 4 fili rispettando le colorazioni annotate durante il collegamento del monitor interno.

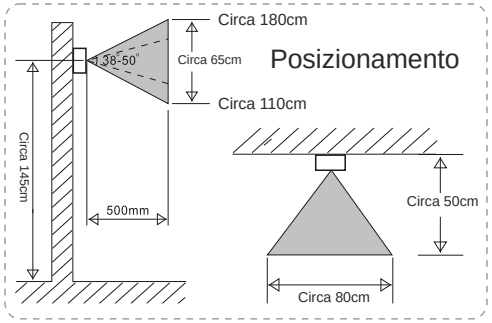

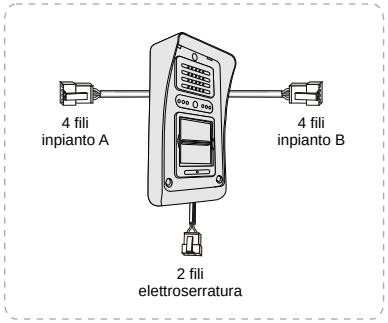

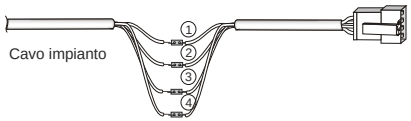

① Giallo
② Nero
③ Rosso
④ Bianco

Cavo in dotazione con Easy 120

Collegare il cavo adattatore (2pin) a corredo al cavo di collegamento (Sez. min. 1mm² - max 10 m.) dell'elettroserratura.

Cavo in dotazione con Easy 120

In condizione normale la tensione sui due fili è di 0V.
Premendo il tasto di apertura serratura elettrica dal monitor interno, la tensione sul circuito della serratura elettrica sale a 12V e ci rimane per un periodo di circa 4 - 7 secondi, permettendo l'apertura della serratura.

12V 0V OFF ON OFF Unlock Lock	4~7s

Utilizzare la guarnizione come dima di foratura x il fissaggio a muro/piantana prestando attenzione alla fuoriuscita dei cavi, praticare i fori.

Accostare l'unità applicando la guarnizione tra l'unita' e la parete esterna e provvedere al fissaggio utilizzando le viti in dotazione

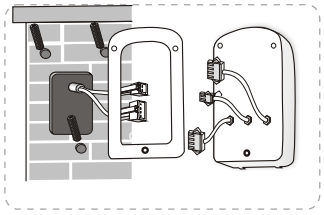

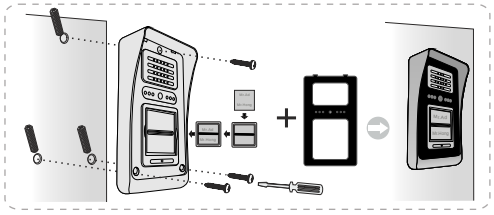

ATTENZIONE: il taglio dei cavi invalida la garanzia

Collaudo

Inserire l'alimentatore nella presa di corrente

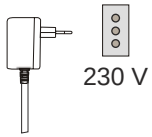

Controllate il corretto funzionamento dell'impianto, qualora si verificassero dei malfunzionamenti, scollegate l'alimentatore e rimuovete la postazione esterna Easy 120, utilizzando il cavo test riprovate il funzionamento degli apparecchi. (Vedi "Test di funzionamento")
Se il sistema funziona correttamente, controllate attentamente i collegamenti effettuati al cavo impianto, correggete gli errori e rimontate gli apparecchi e rieffettuate il collaudo .

Dopo una mancanza di rete elettrica, per riportare il sistema al funzionamento normale effettuare una chiamata dalla postazione esterna Easy 120 premendo il pulsante.

In caso di malfunzionamento

NON FUNZIONA	Verificare che l'alimentatore sia inserito nella presa di corrente Verificare che i collegamenti siano corretti e non presentino cortocircuiti Riprovare l'apparecchiatura utilizzando il cavo test
INTERFERENZE E AUDIO DISTURBATO	Verificare che il cavo usato per l'impianto corrisponda a quanto riportato nel presente libretto d'istruzione nel caso la distanza tra il monitor e la postazione esterna sia superiore ai 30metri utilizzare cavi con sezione superiore
CHIAMATA NON FUNZIONANTE	Verificare che i/il monitor non abbia la cornetta alzata o sia con funzione vivavoce attivata
ELETTROSERRATURA NON APRE	Verificare i collegamenti e la compatibilità dell'elettroserratura con la postazione esterna (corrente max 600mA) Qualora la distanza tra il monitor ,la postazione esterna e elettroserratura sia superiore ai 30metri utilizzare cavi con sezione superiore
MONITOR ADDIZIONALE NON FUNZIONA	Verifcare che uno dei monitor installati non sia in conversazione con la postazione esterna
INDICAZIONI ERRATE SUL DISPLAY	Premere il tasto reset posto sul retro del EASY202i

Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Al fine di migliorare il prodotto e/o per esigenze costruttive, il produttore si riserva di apportare variazioni tecnologiche, estetiche e dimensionali senza obbligo di preavviso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il Produttore dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto a cui si riferisce il presente"Libretto di istruzioni" è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Comunitarie Europee che lo coinvolgono.
Dichiarazione di conformità redatta in forma completa potrà essere fornita su esplicita richiesta.

Configurazione multigate
(1 monitor interno connesso con max 2 postazioni esterne)

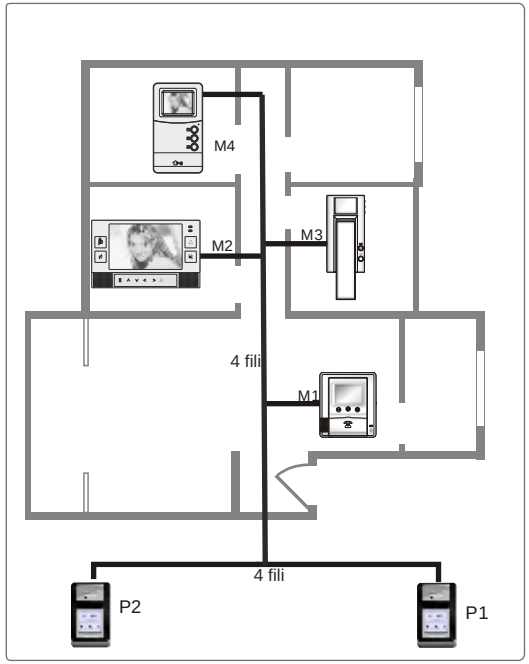

Schema di collegamento

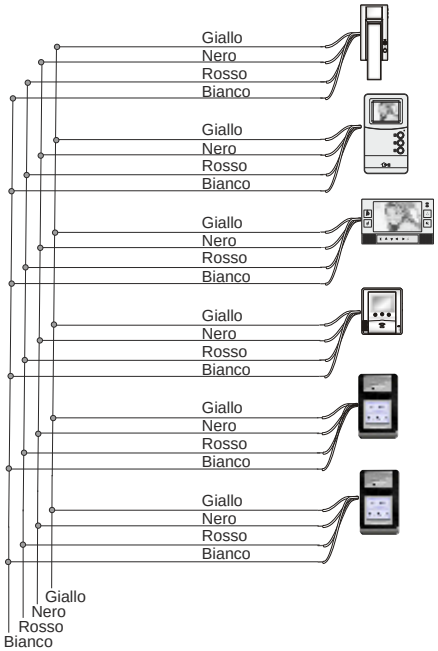

Configurazione multigate

E' possibile abbinare fino ad un massimo di 2 di postazioni esterne e conseguentemente controllare l'apertura di 2 serrature elettriche.
Sollevare la cornetta per ascoltare i suoni provenienti dalla postazione esterna (Easy120) dalla quale è pervenuta l'ultima chiamata.

Premendo il pulsante per l'apertura della serratura elettrica verrà aperta la serratura della postazione esterna di cui state ascoltando il suono.

Premere il pulsante interfono durante il monitoraggio audio per attivare la sirena d'allarme nella postazione esterna (Easy120).
Per ritornare in condizione di attesa chiamata agganciare la cornetta.

Configurazione multimonitor
(1 postazione esterna connessa con max 4 monitor interni)

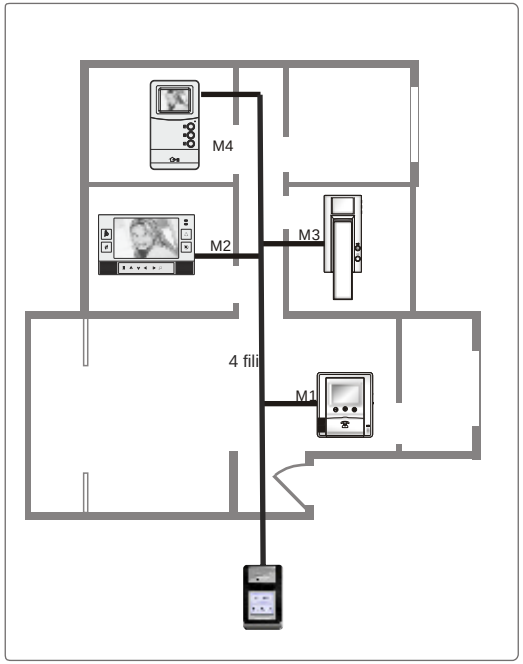

Schema di collegamento

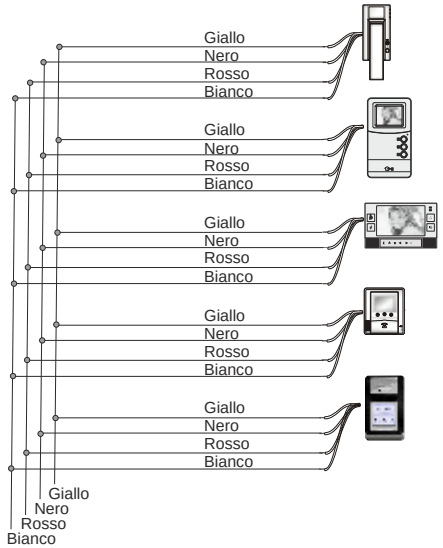

Configurazione multimonitor

E' possibile abbinare fino ad un massimo di 4 monitor a vostra scelta. Premendo il pulsante di chiamata sulla postazione esterna, la suoneria e di tutti i monitor verrà attivata e l'immagine ripresa apparirà su tutti i monitor. Rispondendo alla chiamata da un monitor qualsiasi, automaticamente la suoneria degli altri monitor smette di suonare e l'immagine scomparirà. Chiudendo la conversazione il sistema si riposizionerà in attesa di un altra chiamata.

Premere il pulsante interfono su uno dei monitor collegati si attiva la suoneria degli altri monitor ad esso collegati. Rispondendo alla chiamata da un monitor qualsiasi, automaticamente la suoneria degli altri monitor smette di suonare e si potrà comunicare in audio (SENZA IMMAGINI) con il monitor chiamante . Chiudendo la conversazione il sistema il sistema si riposizionerà in attesa di un altra chiamata interna o esterna (Easy120).

Pulizia - Manutenzione - Smaltimento

Pulizia e manutenzione

Per pulire l ’apparecchio usare un panno umido senza utilizzare materiali o detergenti abrasivi.

Attenzione

•Non bagnare l ’apparecchio

•Non immergere l ’apparecchio in acqua o altri liquidi.

Smaltimento dell’apparecchio

•Se si decide di rottamare l'apparecchio, portarlo presso un apposito centro di raccolta, osservando le opportune disposizioni legisla tive (disposizioni locali e/o particolari possono essere richieste pr esso i competenti uffici del vostro Comune).



Informazione agli utenti di apparecchiature domestiche

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Specifiche Tecniche Easy 202i

Dimensioni schermo	2, 4pollici(Diagonale)
Risoluzione (HxV)	
Sistema Video	
Tipo suoneria	DING DONG
Alimentazione	DC15V ⎓ 1000mA Ripple: <80mV$_{p-p}$
Consumo Corrente	170±50 mA
Temperatura d’esercizio	-10° ~ +50°
Umidità max d’esercizio	85%
Dimensioni	265(H) X 94(L) X 45 (P)

Garanzia

La presente Garanzia non pregiudica i diritti dell’acquirente stabiliti con D. Lgs. 02/022002,n.24. Con la presente Garanzia, il produttore offre all’Acquirente che si rivolge direttamente ad un Punto Vendita il ripristino della conformità tecnica dell’apparecchio in modo rapido, sicuro e qualitativamente ineccepibile. La presente Garanzia è operativa indipendentemente dalla prova che il difetto derivi da vizi di fabbricazione presenti all’atto dell’acquisto dell’apparecchio, fatta eccezione per quanto previ-sto al punto “d” del presente testo.

a)Durata della garanzia: 12 mesi dalla data di acquisto. Trascorsi i primi 12 mesi di Garanzia, gli interventi in garanzia sull’apparecchio saran-no gestiti di Punti Vendita nei successivi 12 mesi di garanzia legale in stretta applica-zione di quanto previsto dal D. Lgs. 02/022002, n. 24.

b)Validità della garanzia: In caso di richiesta di assistenza, la garanzia è valida solo se verrà esibito il certificato di garanzia unitamente ad un documento, valido agli effetti fiscali, che riporti gli estremi d’identificazione del rivenditore, del prodotto e la data incui è stato effettuato l’acquisto.

c)Estensione della garanzia: La riparazione NON interrompe nè modifica la durata della garanzia che decadrà alla sua scadenza legale.

d)Limiti della garanzia:

La garanzia non copre in nessun caso guasti derivanti da: negligenza, imperizia, imprudenza e trascuratezza nell’uso (inosservanza di quanto prescritto nel libretto delle “istruzioni d’uso”);

-manutenzioni non previste nel libretto delle “istruzioni d’uso” o effettuate da personale non autorizzato;

-manomissioni o interventi per incrementare la potenza o l’efficacia del prodotto;

-errata installazione (alimentazione con voltaggio diverso da quello riportato sulla targhetta dati e sul presente libretto);

-uso improprio dell’apparecchio;

-danni dovuti a normale usura dei componenti, urti, cadute, danni di trasporto.

e)Costi: Nei casi non coperti da garanzia il produttore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese relative alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio.

f)Responsabilità del produttore: Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel “manuale d’istruzioni” e concernenti specialmente le avvertenze in tema d’installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio.

Attivazione del servizio di assistenza COMFORT

Per usufruire dei servizi contemplati dalla garanzia COMFORT che prevede il ritiro e la riconsegna del prodotto Jeiko tramite corriere convenzionato direttamente al Vs. domicilio senza alcun addebito , registratevi nel sito www. Jeiko.eu nella sezione assistenza Comfort.

Service Support
Tel. +39 031 712304 • Fax. + 39 031 782838
e-mail: service1@jeiko.eu
www.jeiko.eu

ATTENZIONE: il taglio dei cavi invalida la garanzia

Spazio per timbro distributore

Distribuito da

DK DIGITAL ITALIA s.r.l.
Via Bisbino, 29
22072 Cermenate (CO)

info@jeiko.eu

www.jeiko.eu

Cod. EASY 202i - Ed. 11/2011